

Útmutató

HomEvap Párásító és Hűtő

teljes kazetta, a LegioSafe szűrő vagy csak a mátrixbetét cseréje

Teljes kazetta cseréje (HEPCAH, HEPCAC)

FIGYELEM: a kazetta cseréjéhez szükséges műveleteket csak erre felhatalmazott személy végezheti.



1. Húzza ki a dugót a konnektorból.

2. Kapcsolja ki a vízellátást.
3. Várjon 5 percet, amíg a fűtés lehűl.
4. Győződjön meg róla, hogy a leeresztő tömlő szabad, és a felső részhez való hozzáféréshez szükséges mozgással mozogni tud.
5. Győződjön meg róla, hogy a vízellátó tömlőnek elegendő hely van a mozgáshoz, vagy válassza le a csapról.
6. Ha a HomEvap felett nincs hely, lazítsa meg a konzolok oldalán lévő csavarokat, hogy a berendezés elforgatható legyen a konzolban. Használjon keresztfejű 2-es vagy 3-as csavarhúzó.
7. Fordítsa el az HomEvapot 90°-kal úgy, hogy a kazetta hozzáférhető legyen. Vegye figyelembe a készülék oldaláról szivárgó vizet!
8. Válassza le a kazettát a vízellátásról a sarokcsukló gyűrűjének benyomásával (a ház oldalán), és csúsztassa le az egész sarokcsuklót a fekete tömlőről. Így a kazetta lecsatlakozik és eltávolítható.



Press the
knee ring



Disconnecting
the hose

9. Húzza ki/csúsztassa ki a kazettát a HomEvap-ból. Ehhez használhatja a mellékelt nagymenetű műanyag csavart.
10. Szükség esetén puha ruhával tisztítsa meg a HomEvap belsejét.
NE használjon tisztítószer!
11. Vegye ki az új kazettát a csomagolásból.
12. **Tolja bele/csúsztassa vissza az új kazettát a készülékbe.**
13. Nyomja az új kazetta fekete tömlőjét a sarokcsuklóba.
14. Fordítsa el újra a HomEvapot úgy, hogy **vízszintes legyen**.
15. Húzza meg a konzolokat.
16. Nyissa ki a vízcsapot.
17. Dugja be a dugvillát az aljzatba.
18. A készülék elindít egy tesztciklust, ellenőrizze, hogy nem szivárog-e víz a könyökcsatlakozáson. Ha szivárog, húzza ki a fekete tömlőt a sarokcsuklóból, és csatlakoztassa újra.
19. A tesztciklus befejezése után állítsa vissza a SERVICE riasztást és a szelepszámlálót:
 - A. Nyomja meg a **MODE** gombot 1x, majd nyomja meg a **MODE** gombot 3 másodpercre, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az **STPNTS**,
 - B. a nyilakkal lépjen az **ALARM** menübe, nyomja meg 2x a MODE gombot,
 - C. majd nyomja meg a felfelé mutató nyilat, hogy a **NO**-t **RST**-re változtassa, majd nyomja meg a MODE gombot 1x.
 - D. nyomja meg 3x a **ON/OFF** gombot.
 - E. Nyomja meg 1x a **MODE** gombot a "**SERVICE**" kijelzőről való eltűnésének megerősítéséhez.
20. Az Ön HomEvap-ja biztonságos, megbízható és készen áll az új időszakra!
21. **Megjegyzés:** A teljes használt kazetta a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.




LegiSafe patron (LS23CART) vagy a teljes LegioSafe szűrő cseréje

A 2024 július 10. után szállított berendezések (Párásítók sorozatszama (HEPH) > 2301151) új LegiSafe szűrővel készültek. Ez a szűrő fekete színéről ismerhető fel.

Teljes LS23FIL elosztócsővel



Szűrőalkatrészek: LSHEAD LS23CART LSHOUSE

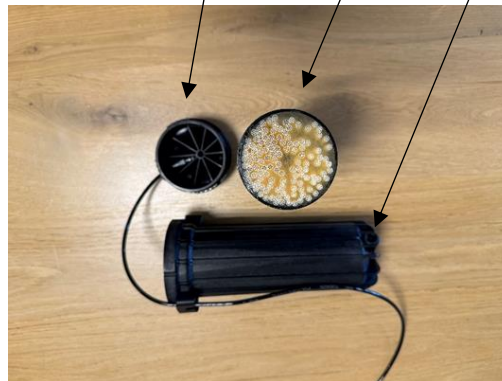

Ha a kazetta házát szétválasztja, a következőket kapja:

2024. július 10. UTÁN



2024. július 10. előtt



Csak a házban lévő patron cseréje

1. Fordítsa a szűrőház fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig.
2. Vegye le a fedelet a szűrőházzal.
3. A patron után ki lehet venni, fedélből, az O-gyűrű tömítés lehet, hogy egy kicsit merev.
4. Nyissa ki az új patron (LSCART) csomagolását, vegye ki és nyomja be erősen a fedélbe.
5. Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű a helyén van-e.
6. Helyezze a fedelet az új patronnal a szűrőházba, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.
7. Helyezze vissza a szűrőt a csővel együtt a HEPCAH kazettába.
8. Helyezze a víztömlőt a csatornába, és szerelje össze a kazettát.
9. Folytassa az előző oldal 12. lépésétől.


A teljes régi (fehér) szűrőt is kicserélheti az új LS23FIL-re.

1. Vegye ki a régi szűrőt a házból
2. Vegye ki belőle a merev csövet
3. Tisztítsa meg a csövet vízzel
4. Vegye az új szűrőt (LS23FIL)
5. Nyomja be a csövet az új szűrőház nyílásába, ütközésig
6. Fordítsa el a csövet úgy, hogy a lyukak felfelé nézzenek.
7. Helyezze az új szűrőt a kazettába, és fektesse a csövet a kialakított csatornába felfelé.
8. Helyezze a könyököt a tömlőre
9. Nyomja vissza a kazetta másik részét.
10. Folytassa az előző oldal 12. lépésével.

Csak a betét matrix (HEMATB, HEMATK) cseréje a kazettában (HEPDAH, HEPCAC)

A kazetta 2 részből áll, amelyek össze vannak pattintva.
A betét cseréjéhez szét kell választanunk a 2 darabot.

- Helyezze a kazettát egy sima felületre, és óvatosan húzza el a felső oldalát az aljától.
- A kazetta belseje alatt

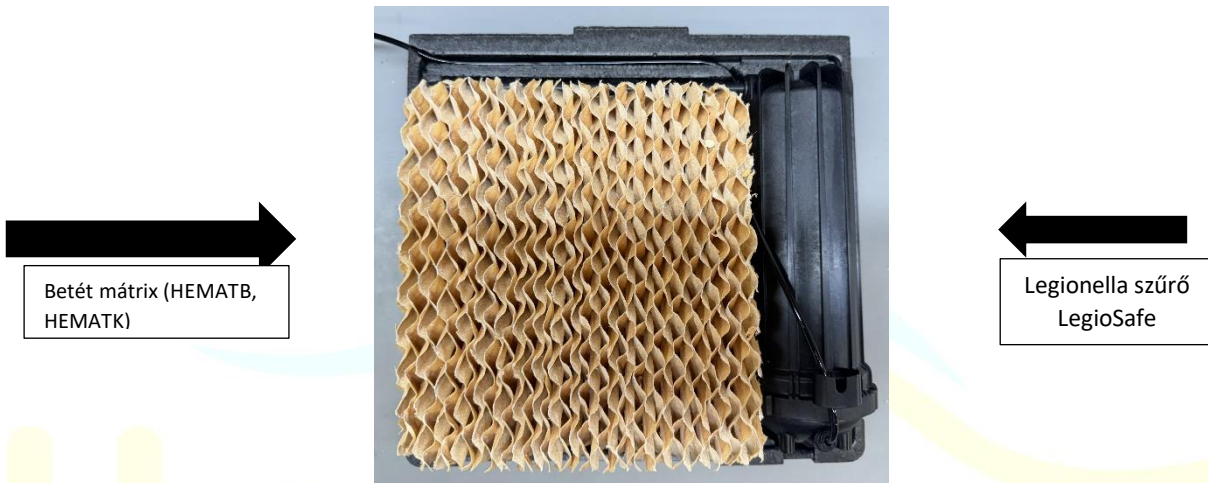

- 1 Vegye ki a betétet, és cserélje ki az új betétre (HEMATB, HEMATK).
- 2 Ellenőrizze, hogy a fekete víz tápvezeték a felső sínben van-e, és pattintsa vissza a felső részt a kazetta bezárásához.
- 3 Kövesse az első oldal 12. lépésétől.